

Botonera Softplay Eneso Sense

Instrucciones de instalación y uso
Ref.: 002119

ES

www.eneso.es

Antes de utilizar la botonera Sense lee estas instrucciones detalladamente y consérvalas para futuras consultas.

Especificaciones

Modelo	002119
Alimentación eléctrica	Una pila de 9V
Dimensiones (largo x ancho x alto)	200cm x 100cm x 5cm

Instrucciones importantes de seguridad

- Este producto contiene partes pequeñas que podrían ser ingeridas.
- Asegúrate de que la botonera se utiliza siempre bajo la supervisión de un adulto que haya sido instruido sobre el uso adecuado de la misma.
- No intentes recargar la pila incluida y utiliza siempre pilas de la tensión adecuada.
- La electrónica de control se encuentra en el bolsillo adosado a la colchoneta, evita golpearlo o manipularlo de forma inadecuada.

Botonera Softplay Eneso Sense

La **botonera softplay Sense** es una **alfombra acolchada con 8 zonas de activación** de diferentes colores que permiten trabajar de forma interactiva relaciones de causa-efecto con los Efectos Sense de la sala.

La botonera Eneso Sense:

- Permite controlar todos los elementos de la sala multisensorial de forma individual o simultánea.
- Es un dispositivo de gran tamaño pero totalmente inalámbrico, por lo que lo podrás ubicar donde desees y cambiar su posición siempre que quieras (en el suelo, en la pared...).
- Es la única causa Sense que podrás pisar, saltar o tumbarte encima para participar de una forma activa y estimulante en las actividades de interacción con los elementos sensoriales.
- Es un dispositivo ligero y totalmente inalámbrico que funciona simplemente con una pila de 9V.

Sistema Eneso Sense

La botonera es una *Causa* Sense, por lo que puede:

- Interactuar de forma inalámbrico con todos o varios *Efectos* de la sala.
- Hacer que los efectos funcionen de manera pasiva o interactiva.
- Si instalas una sala **Teatro Sensorial**, lanzar proyecciones de imagen, vídeo, sonido y vibraciones a través del software Eneso Director.

Vincular la botonera a los efectos

Para controlar los efectos Sense de tu sala sensorial a través de la botonera softplay deberás vincularlos entre sí. Esta vinculación se realiza de forma inalámbrica y solo es necesario hacerla una vez por cada efecto.

Todos los efectos de la sala (tubo de burbujas, fibra óptica, piscina interactiva, Sonocroma, etc) cuentan con un botón de enlace. Para vincular el efecto a la botonera:

- Mantén pulsado el botón de enlace del efecto Sense durante unos segundos hasta que entre en modo escucha. Cada efecto lo mostrará de una manera distinta (haciendo parpadear un LED, mostrando un mensaje en la pantalla, etc). Consulta las instrucciones del efecto que quieras enlazar para más información.
- Cuando esté en modo escucha, pulsa cualquier zona de activación de color de la botonera softplay hasta que el efecto responda cambiando de color.

IMPORTANTE: Si mantienes pulsado el botón de enlace más de 10 segundos el efecto se reseteará y olvidará todas sus asociaciones previas a otras causas (otras botoneras, dados, etc). Si esto ocurre, simplemente vuelve a enlazar cada causa a ese efecto.

Cambio de pila

La electrónica de control de la botonera softplay se encuentra en el bolsillo adjunto. Abre el bolsillo y abre el compartimento para cambiar la pila de 9V.

Modo Interactivo

Por defecto, la botonera softplay controla los efectos vinculados en modo interactivo: pulsa sobre uno de los cuadros con la mano o con el pie, salta o gatea sobre su superficie, y observa cómo la sala va reaccionando de la forma que tú hayas elegido.

Modo Director

Si dispones de una sala Teatro Sensorial con el software Eneso Director, activar una de las zonas de colores de la botonera softplay Sense hará que se reproduzca una de las *secuencias* que hayas programado para esa actividad en particular dentro de tu sala sensorial. Esto te ofrece mucha más flexibilidad, incluyendo:

- Trabajar **selectivamente** con uno o varios efectos de la sala sin necesidad de desvincularlos y vincularlos de nuevo.
- Crear **transiciones** entre los efectos, modificar la velocidad a la que se producen los cambios de color o añadir pausas.
- Combinar los cambios de color con **proyecciones, sonidos, vibraciones** y otros estímulos.
- Diseñar previamente tus **sesiones**, reutilizarlas y compartirlas con tus compañeros.

Resolución de problemas

Los efectos no responden

- Asegúrate de haber enlazado todas las causas que quieras utilizar.
- Comprueba que las pilas de la botonera softplay no estén agotadas.
- Si estás utilizando el software Eneso Director, ten en cuenta que el proyecto que hayas cargado puede hacer que la respuesta de los efectos sea completamente diferente.

Si tienes cualquier otro problema envía un correo a soporte@eneso.es con el mayor nivel de detalle posible y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para solucionarlo.

Acerca de Sense


Con la tecnología Eneso Sense puedes crear espacios de estimulación sensorial dinámicos, configurables e interactivos. Combina las causas y efectos que más te gusten y consigue la experiencia sensorial que desees. Además, todos los elementos Sense son compatibles y pueden interactuar entre sí, lo que te permite ampliar tu sala en cualquier momento.

Entra en www.eneso.es/sensorial para conocer todo el catálogo de productos Sense.



Si necesitas desprenderte de este producto no lo deposites en el contenedor de residuos domésticos.



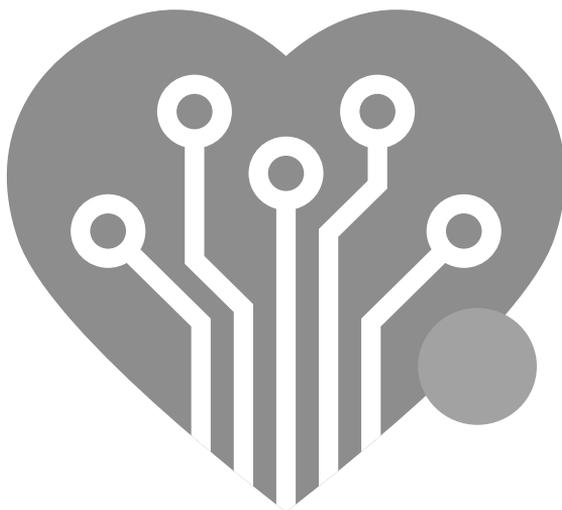

eneso.es

✉ info@eneso.es

📱 (+34) 951 13 71 45

🌐 www.eneso.es



Eneso · Tecnología para un mundo más accesible